

RoboVac 11S

Manual de utilizare

Mulțumim că ați ales RoboVac. **Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte să utilizați acest produs și păstrați manualul pentru consultări ulterioare.**

1. Instrucțiuni de siguranță importante

Pentru a reduce riscul de vătămare sau deteriorare, citiți cu atenție aceste instrucțiuni de siguranță și păstrați-le la îndemână atunci când configurați, utilizați și întrețineți acest dispozitiv.



SIMBOLURI DE AVERTIZARE UTILIZATE

Acesta este simbolul alertei de siguranță. Acest simbol vă avertizează asupra pericolelor potențiale care ar putea duce la daune materiale și / sau vătămări corporale grave sau deces.

- Acest dispozitiv poate fi utilizat de copii cu vârsta de minim 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă li s-a oferit supraveghere sau instrucțiuni cu privire la utilizarea acestui dispozitiv într-un mod sigur și înțelegerea pericolele implicate.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu acest dispozitiv.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supravegherea adulților.
- Acest dispozitiv se utilizează numai cu adaptorul de alimentare furnizat
- Bateria trebuie scoasă de pe acest dispozitiv înainte de aruncarea acestui dispozitiv. Pentru a scoate bateria de pe acest dispozitiv, scoateți mai întâi șuruburile din partea de jos, apoi scoateți PCB-ul principal și deșurubați capacul bateriei cu o șurubelniță. Scoateți bateria deconectând conectorul rapid.
- Bateria uzată trebuie introdusă într-o pungă de plastic sigilată și depusă în siguranță în conformitate cu reglementările locale de mediu.
- Cablul sau cablul flexibil extern al unității de alimentare nu poate fi înlocuit; în cazul în care cablul este deteriorat, este recomandat ca unitatea de alimentare să nu mai fie folosită
- Acest dispozitiv este destinat doar pentru utilizarea în interior.
- Acest dispozitiv nu este o jucărie. Nu vă urcați pe acest dispozitiv. Copiii mici și animalele de companie trebuie supravegheați atunci când acest dispozitiv funcționează.
- Stocați și folosiți acest dispozitiv numai la temperatura camerei.
- Curățați doar cu o cârpă umezită cu apă.
- Nu folosiți acest dispozitiv pentru a ridica materiale care ard sau fumează.
- Nu folosiți acest dispozitiv pentru a curăța pete de înălbitor, vopsea, substanțe chimice sau orice lucru umed.
- Înainte de a utiliza acest dispozitiv, ridicați de pe podea obiecte precum haine și coli de hârtie. Ridicați cordelele jaluzelelor sau perdelele și îndepărtați cablurile de alimentare și alte obiecte.

Dacă acest dispozitiv trece peste un cablu de alimentare și îl trage, un obiect ar putea să cadă de pe o masă sau de pe un raft.

- Dacă încăperea care urmează să fie curățată are un balcon, ar trebui să se utilizeze o barieră fizică pentru a împiedica accesul la balcon și pentru a asigura o funcționare sigură.
- Nu așezați nimic pe partea superioară a acestui dispozitiv.
- Fiți conștienți că acest dispozitiv se mișcă de unul singur. Aveți grijă atunci când mergeți în zona în care funcționează acest dispozitiv pentru a evita să pășiți pe el.
- Nu folosiți acest dispozitiv în zone cu prize electrice expuse la podea.
- Nu folosiți acest dispozitiv pe o podea neterminată, ceruită sau brută. Poate duce la deteriorarea podelei și a acestui dispozitiv. Folosiți numai pe suprafețele durabile ale pardoselii sau pe un covor subțire.

Notă



Acest simbol al dispozitivului sau al ambalajului său indică:


Nu aruncați aparate electrice ca deșeuri municipale nesortate; apelați la un centru de colectare specializat în colectarea selectivă a deșeurilor electrice. Contactați autoritatea locală pentru informații despre sistemele de colectare disponibile. Dacă aparatele electrice sunt aruncate în gropile de gunoi sau depozitele de gunoi, substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot ajunge în sistemul de alimentare cu apă, dăunând sănătății și bunăstării tale. Când înlocuiți aparatele vechi cu altele noi, retailerul este obligat în mod legal să ia înapoi cel puțin gratuit aparatul vechi pentru a fi eliminat.






Declarație de conformitate

Acest produs respectă cerințele de interferență radio ale Comunității Europene. Prin aceasta, Anker Innovations Limited declară că echipamentele radio tip T2108 respectă Directiva 2014/53 / UE. Textul complet al declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.eufylife.com/>.

3. Despre RoboVac-ul tău

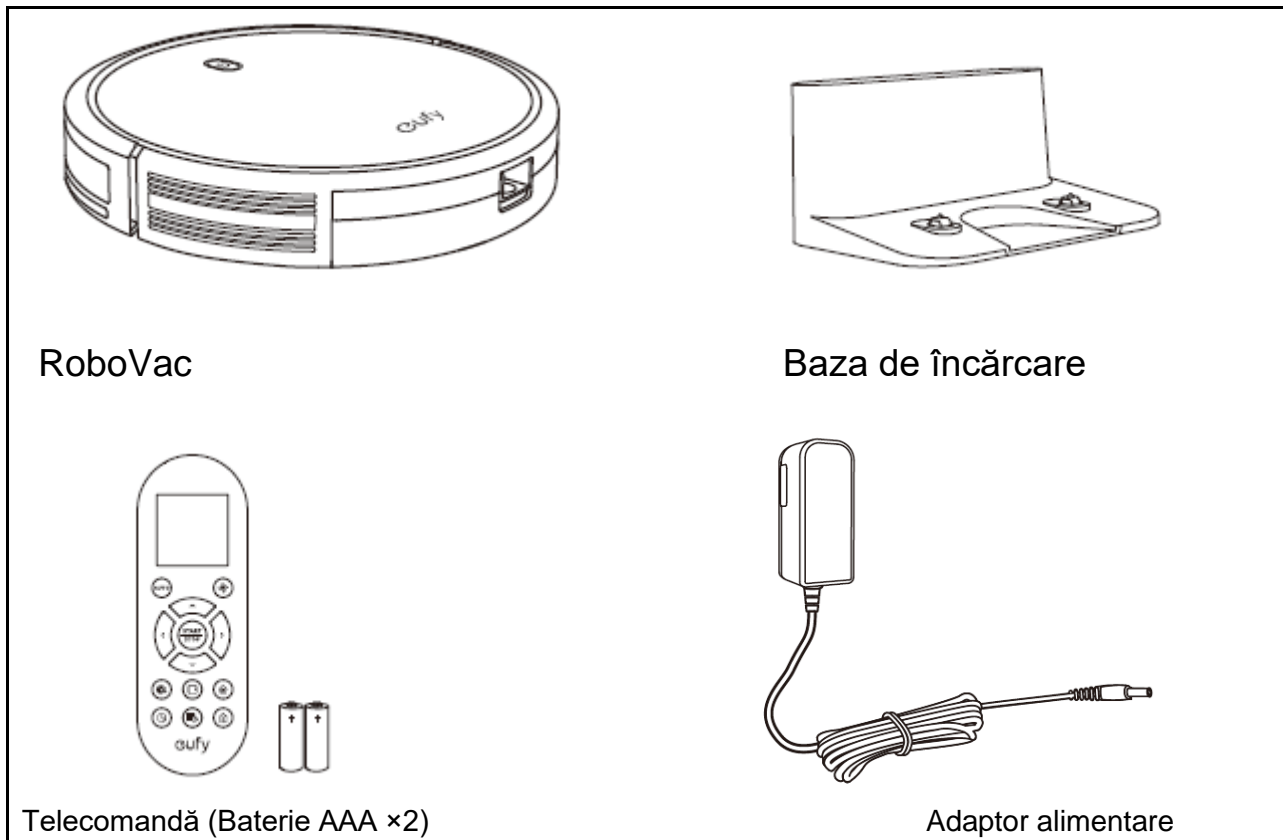
3.1 Ce e in cutie

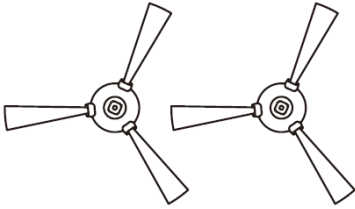

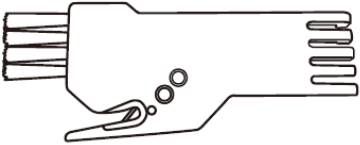		
Perii laterale (×4)	Filtru high-performance adițional	Filtru de spumă adițional
		
Unealtă de curățare	Manualul utilizatorului și alte documente	


Anatomia RoboVac

Partea superioară și laterale

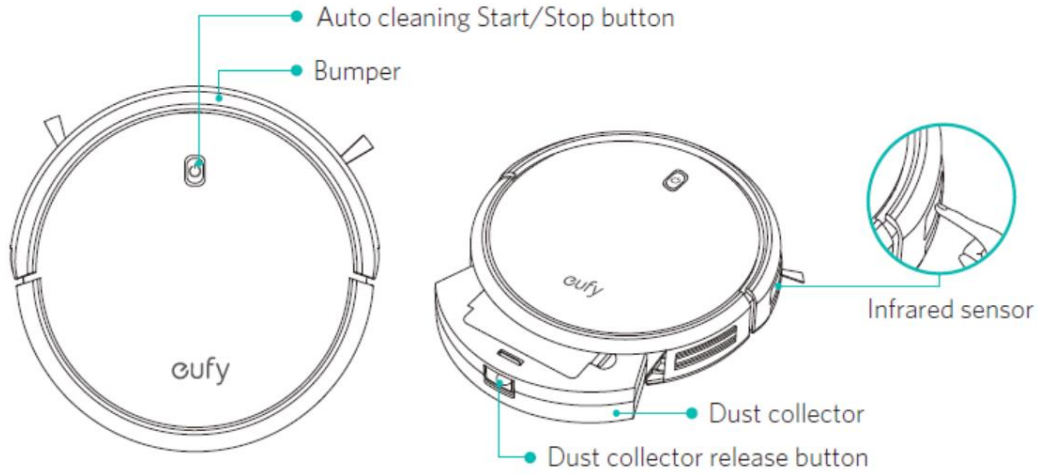

1. Buton Start / Stop curățare automată
2. Bumper
3. Senzor infraroșu
4. Colector de praf
5. Buton de eliberare a colectorului de praf


B. Partea inferioară

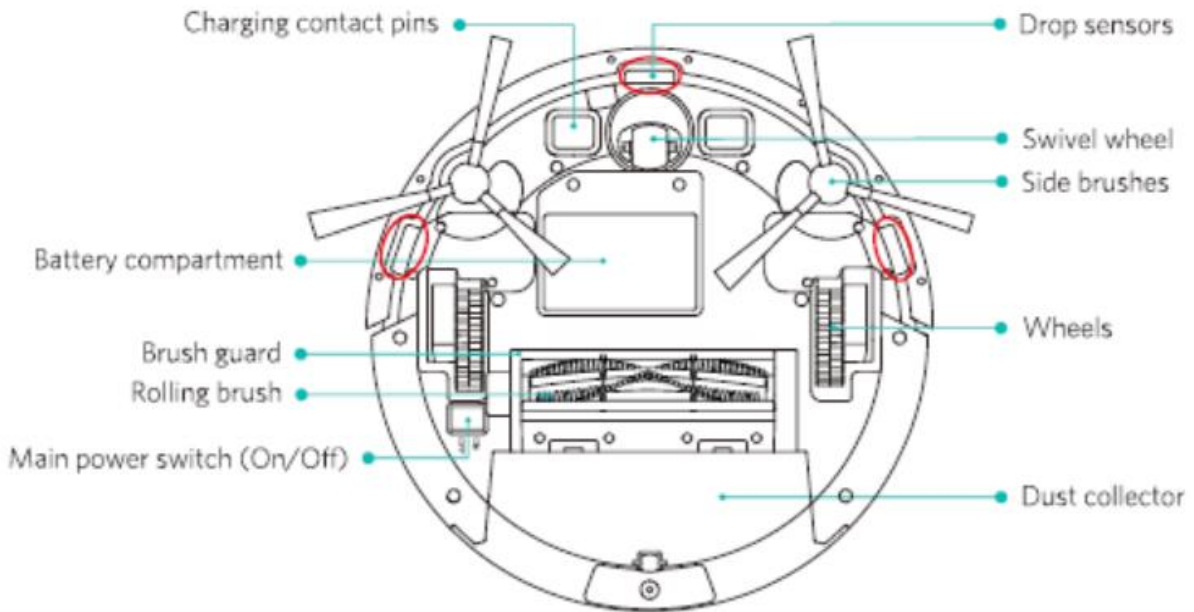

1. Pini de contact pentru încărcare
2. Apărătoare perie
3. Perie rulantă


4. Senzori de cădere
5. Roată pivotantă
6. Perii laterale
7. Roți
8. Colector de praf
9. Compartimentul bateriei
10. Comutator principal de alimentare (pornit / oprit)

C. Colector praf

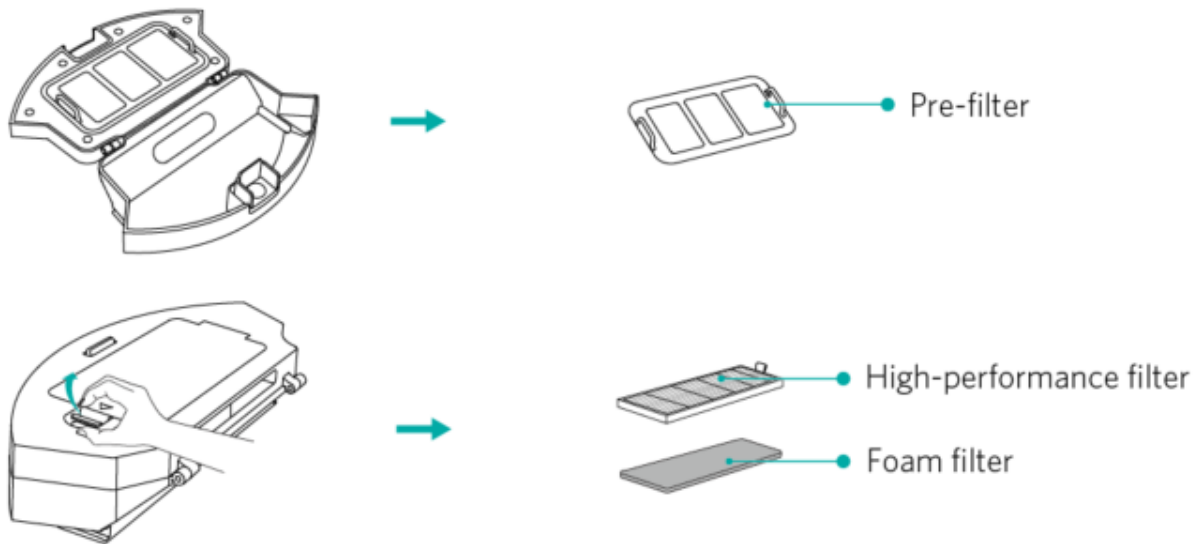


1. Pre-filtru
2. Filtru de înaltă performanță
3. Filtru de spumă

D. Duza de aspirare

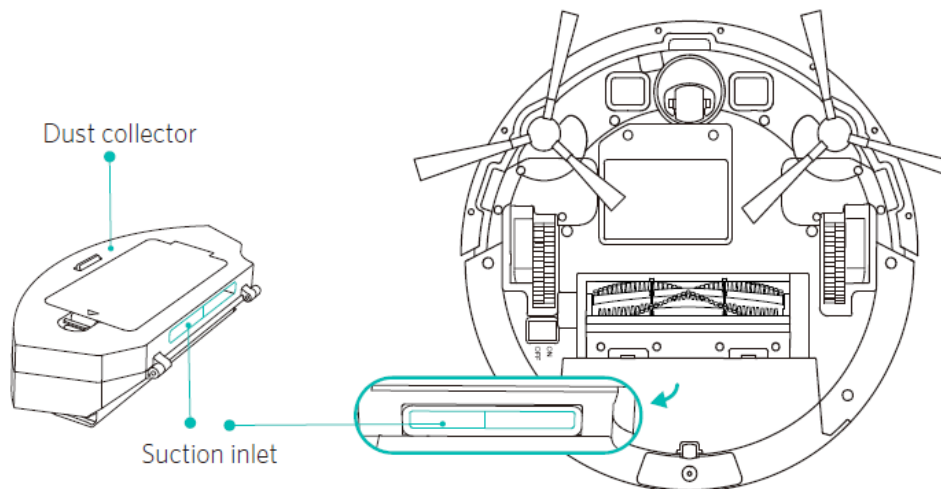


1. Colector de praf
2. Duza de aspirare

E. Baza de încărcare

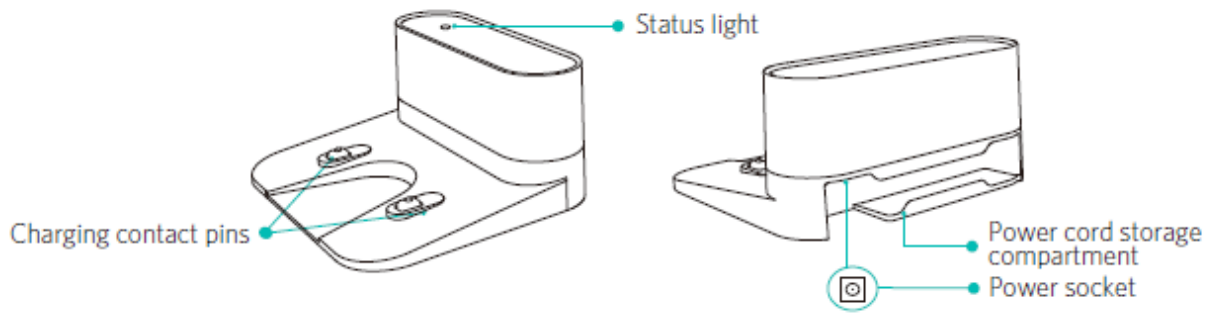


1. Pini de contact pentru încărcare
2. Led indicator status
3. Priza de alimentare
4. Compartimentul de stocare cabluri de alimentare

F. Telecomandă

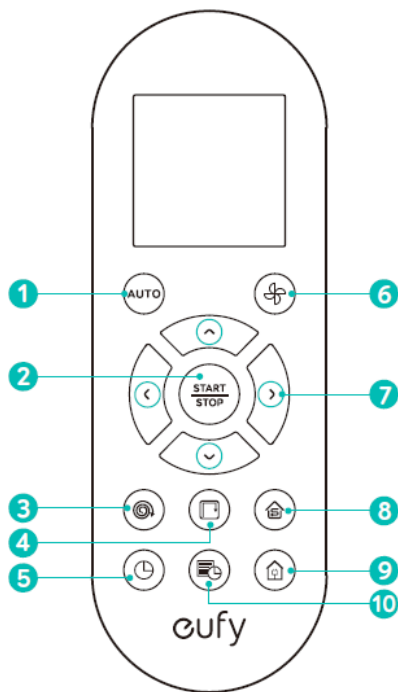

1. Începe curățarea automată
2. Începe curățarea automată / Oprește curățarea
3. Începe curățarea localizată într-un punct (Spot Cleaning)
4. Începe curățarea pe margini (Edge Cleaning)
5. Reglați timpul
6. Reglați nivelul puterii de aspirație în modul Auto / Single Room Cleaning
7. Controlați manual direcția de curățare / Reglați ora și minutul
8. Începeți curățarea Single Room Cleaning
9. Întoarce RoboVac la baza de încărcare
10. Programează ora de pornire a curățării automat

Ecranul telecomenzii

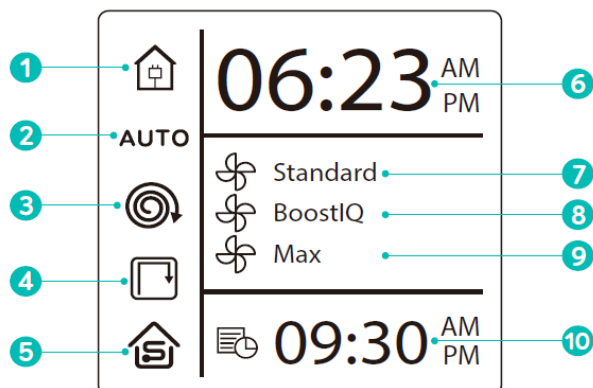


1. Revenire la baza de încărcare
2. Modul de curățare automată selectat
3. Modul de curățare Spot selectat
4. Modul de curățare Edge selectat
5. Modul de curățare Single Room selectat
6. Ceas
7. Putere de aspirație standard activată
8. Putere de aspirație dinamică BoostIQ™ activată
9. Putere maximă de aspirație activată
10. Timp de curățare programat



- Instalați 2 baterii AAA înainte de a utiliza telecomanda pentru prima dată. Asigurați-vă că introduceți corect bateriile, "+" și "-", așa cum este marcat în compartimentul bateriei.

Indicatoare LED


Puteți vedea statusul RoboVac din indicatoarele LED.

 (Lumină status)	Status
Portocaliu intermitent	În curs de încărcare
Albastru puternic	Standby / Curățare / Complet încărcat
Portocaliu puternic	Baterie scăzută și revenirea la Baza de încărcare
Niciun indicator LED aprins	<ul style="list-style-type: none"> ● RoboVac este oprit. ● Pentru a economisi energie, luminile LED se sting automat atunci când RoboVac nu este conectat la baza de încărcare și este inactiv timp de 1 minut.
Roșu puternic aprins + avertizare sonoră	RoboVac are o eroare. Consultați secțiunea „ Depanare > Ton de eroare ” din acest manual pentru soluții.

2. Folosirea RoboVac-ului dvs.


Sfaturi importante înainte de utilizare

- Înlăturați cablurile de alimentare și obiectele mici de pe podea care pot încurca RoboVac.

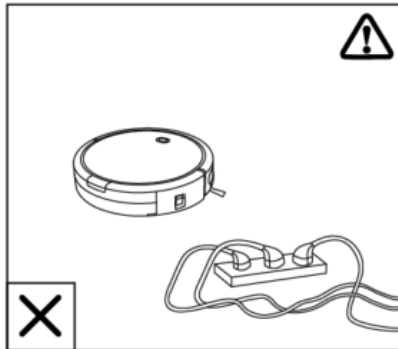


a

- Îndoți franjurile covoarelor și băgați-le dedesubt pentru a preveni încurcarea RoboVac. Evitați curățarea covoarelor foarte groase sau a covoarelor cu o grosime mai mare de 26 mm, deoarece acestea pot cauza defecțiunea RoboVac.

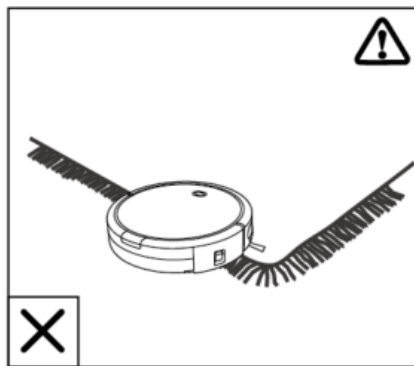


b

- Țineți RoboVac departe de spațiile mai mici 73 mm pentru a împiedica RoboVac să se blocheze. Dacă este necesar, așezați o barieră fizică pentru a bloca zonele cu probleme.

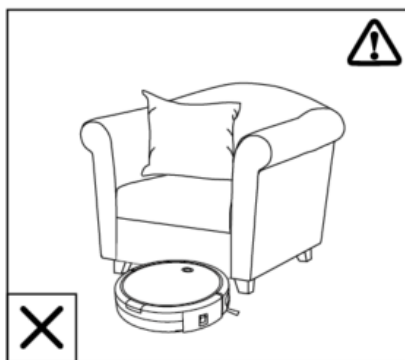


c

- Țineți RoboVac departe de zonele ude în timpul curățării.

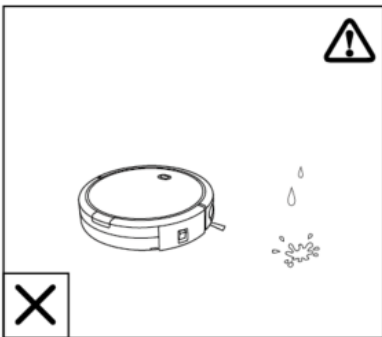


d

- RoboVac poate urca deasupra obiectelor cu o înălțime mai mică de 16 mm. Înlăturați aceste obiecte dacă este posibil.

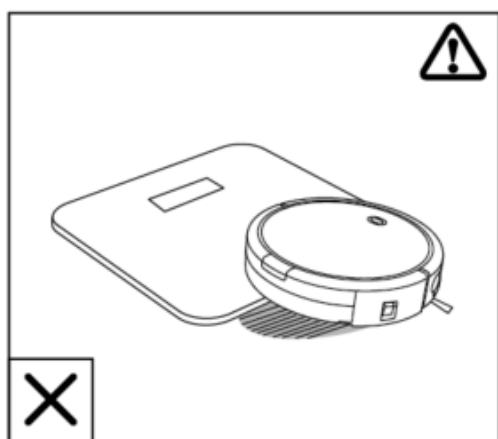


- Senzorii anti-cădere vor împiedica RoboVac să cadă pe scări și de la înălțime în majoritatea cazurilor. Senzorii sunt mai puțin eficienți dacă sunt murdari sau folosiți pe podelele covoare / reflectorizante / foarte închise la culoare. Este recomandat să puneți bariere fizice pentru a bloca zonele în care RoboVac ar putea cădea.

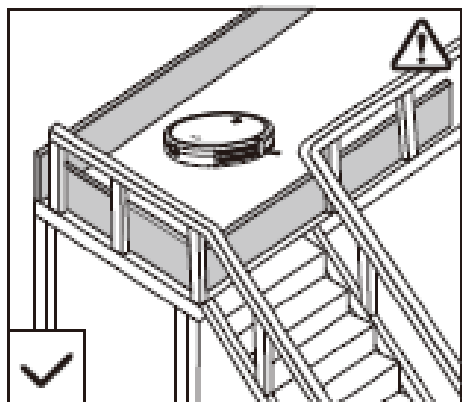


Puneți bariere fizice în fața șemineelor și a altor zone care pot provoca daune dispozitivului.

Pregătirea

1. Instalați periile laterale înainte de utilizare.

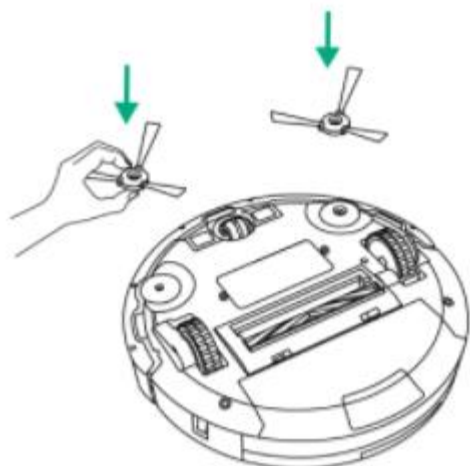


2. Porniți întrerupătorul de alimentare principal de pe partea inferioară a RoboVac.

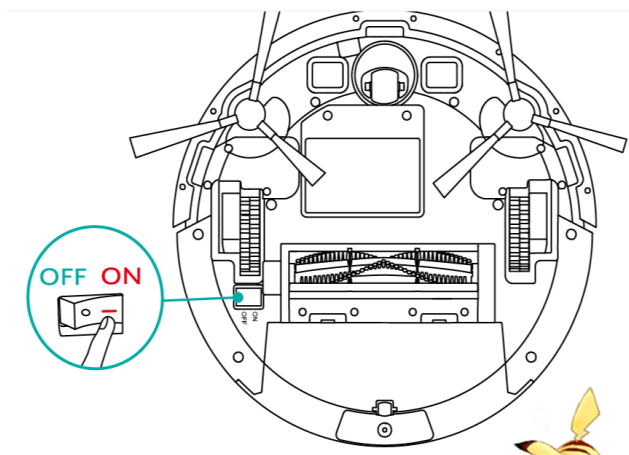


Îndepărtați autocolantul de lângă comutatorul de alimentare și blocurile de spumă de pe bumperul de protecție înainte de utilizare.

3. Așezați baza de încărcare pe o suprafață plană și cât mai aproape de un perete.

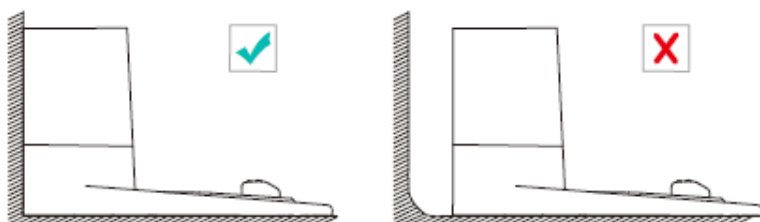


4. Îndepărtați obiectele aflate la 1 m de partea stângă și dreapta și la 2 m de fața bazei de încărcare. Dacă nu puteți elimina obiectele, verificați dacă RoboVac poate reveni la baza de încărcare în mod normal; dacă nu, contactați serviciul clienți eufy pentru ajutor.

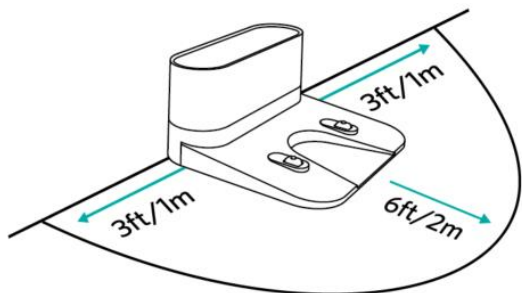

5. Conectați conectorul rotund al adaptorului la priza de alimentare a bazei de încărcare și celălalt capăt la o priză de perete.

- Când baza de încărcare se conectează la curent alternativ, indicatorul LED de la baza de încărcare este de culoare albă.

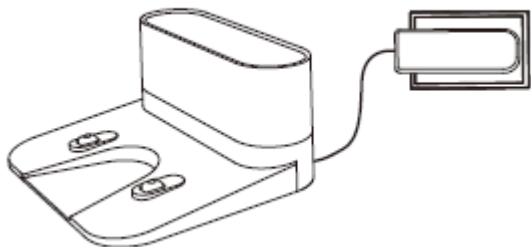



- Instalați baza de încărcare într-o locație pe care RoboVac o poate accesa cu ușurință. Se recomandă așezarea bazei de încărcare în poziția lipită de perete/plintă și pe o suprafață dură, însă nu pe covoraș sau mochete.
- Mențineți întotdeauna baza de încărcare conectată, altfel RoboVac nu va reveni automat la ea.


Încărcarea RoboVac

- RoboVac are o baterie reîncărcabilă încorporată care trebuie încărcată complet înainte de utilizare.
- RoboVac va reveni la Baza de încărcare la sfârșitul unui ciclu de curățare sau atunci când bateria acestuia este descărcată.

Metoda 1: Atașați RoboVac la baza de încărcare, alinând pinii de încărcare cu pinii ai aparatului la pinii de încărcare de pe baza de incarcare.

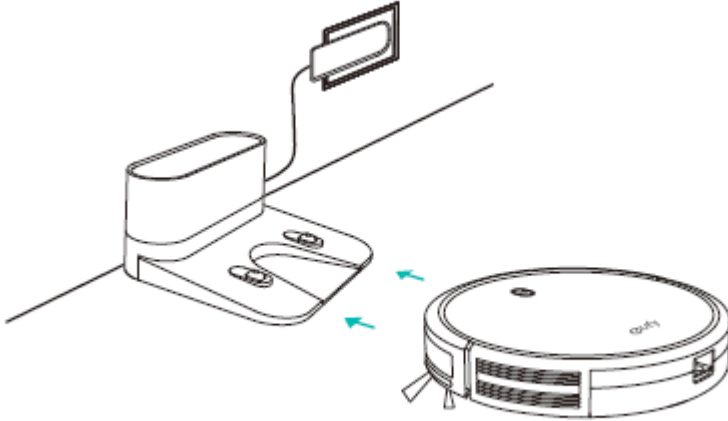

Method 2: Apăsați  pe RoboVac sau pe telecomandă pentru ca dispozitivul RoboVac să revină la baza de încărcare.

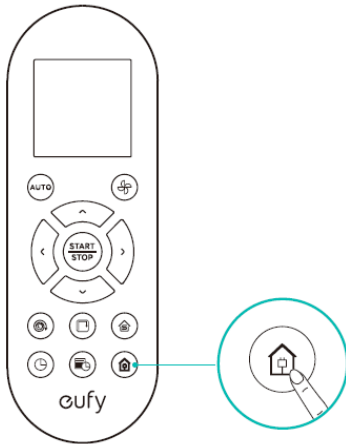


- Opriți întrerupătorul principal de alimentare dacă RoboVac nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp. Pentru a menține durata de viață a bateriei, reîncărcați cel puțin o dată la 6 luni.

Porniți / Opriți curățarea




Asigurați-vă că întrerupătorul principal de pe partea de jos a RoboVac este pornit înainte de utilizare.

1. Apăsați  pe RoboVac sau  / START / STOP pe telecomandă pentru a începe curățarea în modul Auto.

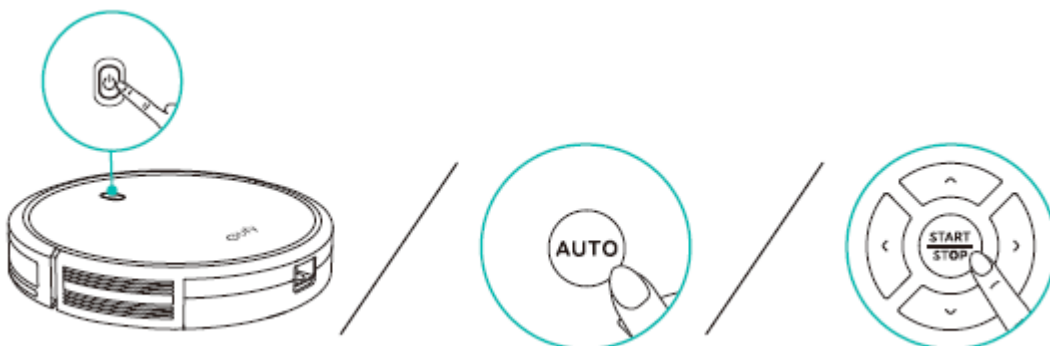


2. Apăsați  pe RoboVac sau START / STOP pe telecomandă pentru a opri curățarea.

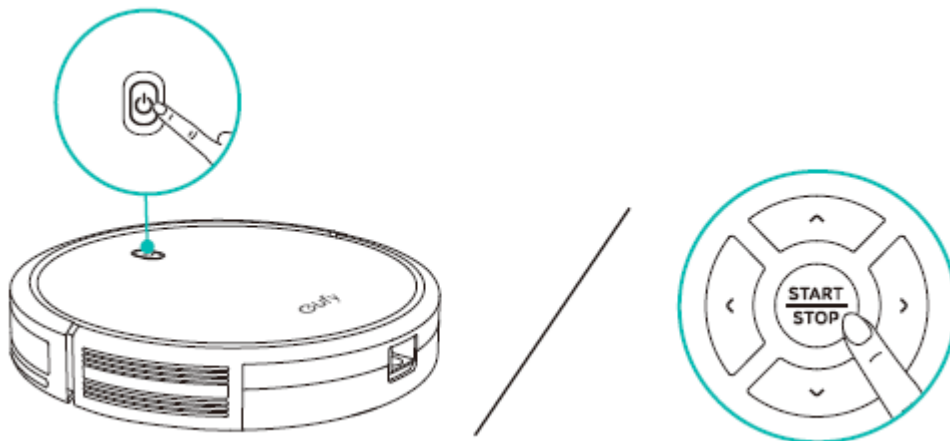


Selecția un mode de curățare

1. Curățare auto

RoboVac își optimizează calea de curățare selectând automat diferite moduri de curățare până la finalizarea sesiunii. Acesta este modul de curățare cel mai des utilizat.

Apăsați  pe RoboVac sau  / START / STOP pe telecomandă pentru a începe curățarea în modul Auto.

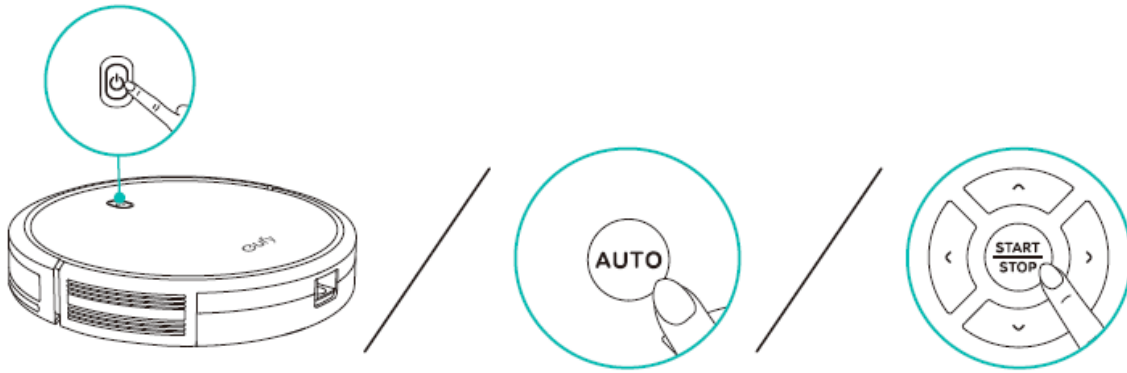


În timpul curățării, RoboVac va reveni automat la baza de încărcare dacă nivelul bateriei scade prea mult. Odată reîncărcat, RoboVac va relua pentru a termina curățarea rămasă.

- În mod implicit, RoboVac începe să curețe în modul de curățare automată atunci când este pornit.




Funcția **BoostIQ™**

Când funcția **BoostIQ™** este activată, RoboVac va crește automat puterea de aspirație dacă detectează că este nevoie de o putere mai puternică pentru a asigura o curățare cât mai bună.

BoostIQ™ este ideal pentru curățarea covoarelor mai groase și a murdăriei greu de măturat, ceea ce va reduce timpul total de curățare, dar va crește nivelul de zgomot. Dacă zgomotul de aspirare cauzat de **BoostIQ™** vă deranjează, puteți dezactiva această funcție. Această caracteristică funcționează numai în modurile de curățare automată și rapidă.

În modul Auto sau de curățare rapidă apăsați  pe telecomanda în mod repetat pentru a regla nivelul puterii de aspirație.

- ❖ Pictograma corespunzătoare este afișată pe telecomandă.

Icon	Nivelul puterii de aspirație
 Standard	Putere standard
 BoostIQ	Comută automat între puterea standardă și puterea îmbunătățită (implicit)
 Max	Putere maximă

Note:


Când RoboVac începe curățarea data viitoare, va alege nivelul de putere de aspirație selectat anterior.

2. Curățare localizată într-un punct – Spot Cleaning

Cu acest mod, RoboVac curăță intens o zonă specifică timp de 2 minute într-un model spiralat. Util dacă există într-o anumită zonă mult praf sau resturi concentrate. Când curățarea unei anumite zone este terminată,



Apăsați pe telecomandă pentru a începe curățarea în modul Spot.

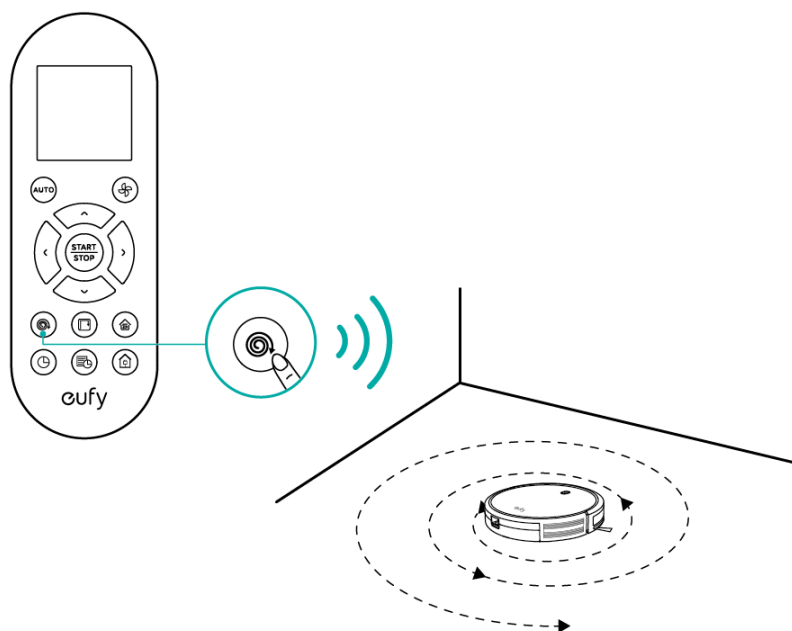


3. Curățarea în modul Edge

RoboVac își reduce viteza atunci când detectează un perete și apoi urmează peretele pentru a asigura curățarea completă a marginii. În modul Edge, RoboVac va aspira timp de 20 de minute iar apoi va reveni la Baza de încărcare.



Apăsați pe telecomandă pentru a începe curățarea în modul Edge.

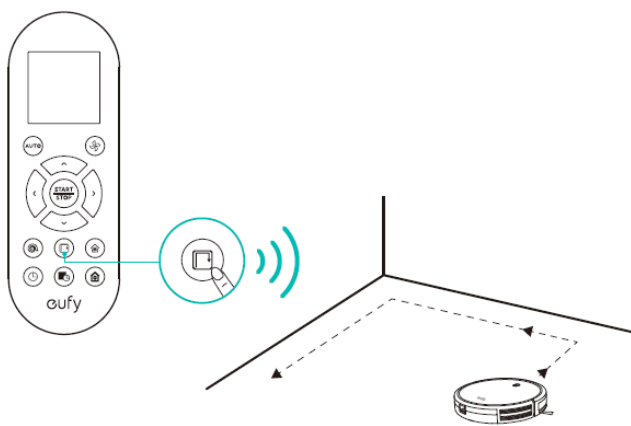


4. Curățare în mod Single Room

RoboVac curăță intens o singură cameră și se oprește după 30 de minute. Selectați acest mod numai atunci când o cameră specifică trebuie curățată. Asigurați-vă că limitați RoboVac la cameră închizând ușa.




Apăsați pe telecomandă pentru a începe curățarea în modul Single Room.

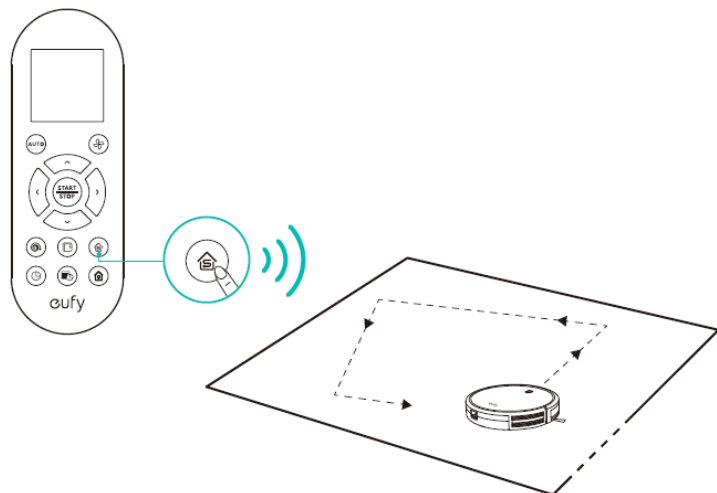

5. Curățare manuală

Puteți direcționa RoboVac să curețe o anumită zonă folosind butoanele direcționale de pe telecomandă.

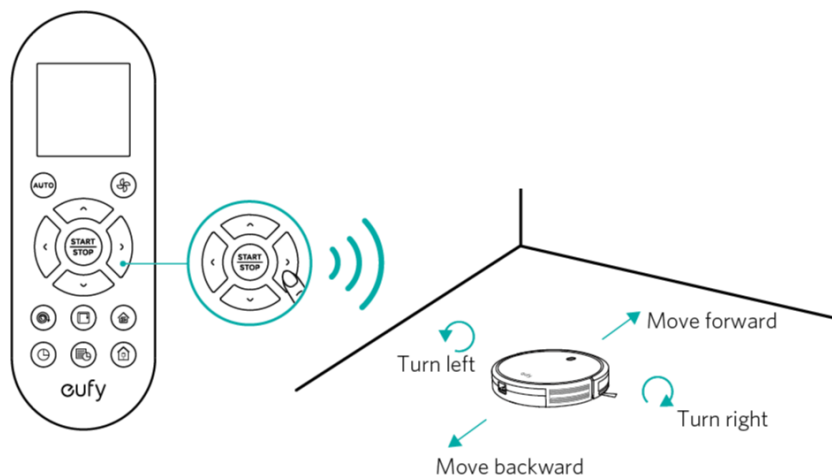

1. Virați la stânga
2. Virați în spate
3. Virați la dreapta
4. Mergeți înainte

Setați ora și curățarea programată

Reglați ora




- Asigurați-vă că ora este setată corect la ora locală înainte de a seta o curățare programată.


1. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de pe partea de jos a RoboVac este pornit.

2. Apăsați  pe telecomandă. Ora va clipi pe afișaj.

3. Apăsați     pentru a seta „ora” și „minutul”.

Notă: Asigurați-vă că AM / PM este setat corect.


4. Apăsați  sau **START** / **STOP** pentru a salva setarea. RoboVac va fi emite un beep pentru a indica ora setată.

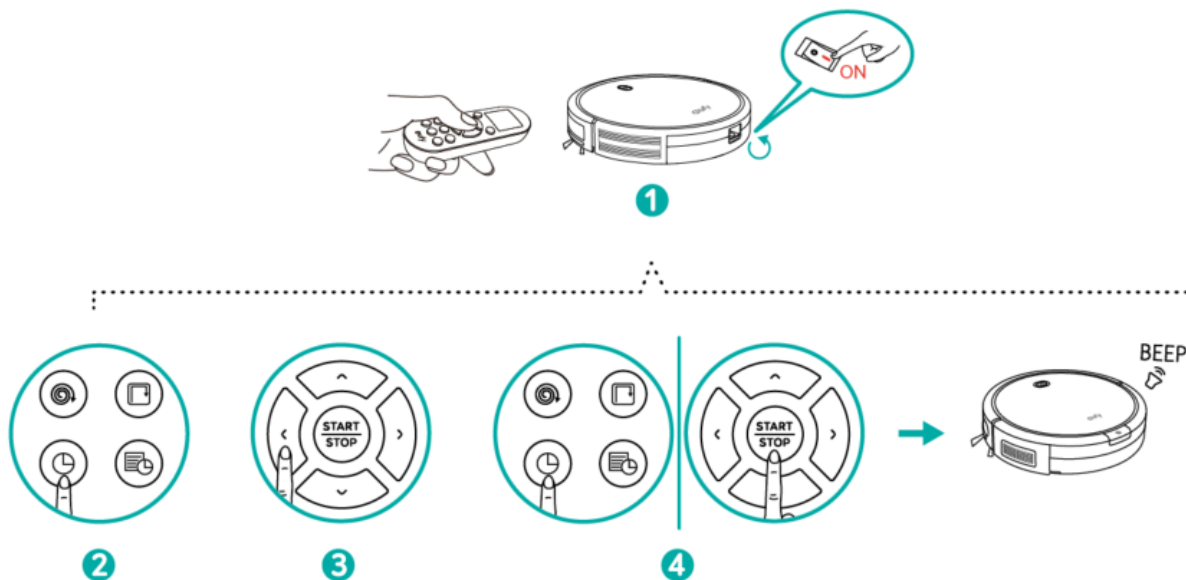

- Pentru a vă asigura că ora este setată cu succes, asigurați-vă că RoboVac este pornit. Veți auzi un sunet când s-a setat ora.

Stabiliți o curățare programată



Puteți programa RoboVac pentru a începe curățarea la un moment specificat. Pentru a anula o





curățare programată anterior, apăsați și mențineți apăsat  timp de 3 secunde până când

RoboVac emite două beep-uri și  va dispărea.


Notă: Înainte de a seta o curățare programată, asigurați-vă că timpul a fost setat corect la ora locală; consultați secțiunea anterioară „**Setați ora**” pentru a stabili ora.


1. Asigurați-vă că întrerupătorul principal de pe partea de jos a RoboVac este pornit.

2. Apăsați  pe telecomandă.  va clipi pe afișaj.

3. Apăsați     pentru a regla „ora” și „minutul”.

Notă: Asigurați-vă că AM / PM este setat corect.

4. Apăsați  sau **START** pentru a salva setările. RoboVac va fi emite un beep sonor pentru a indica că programul a fost stabilit.

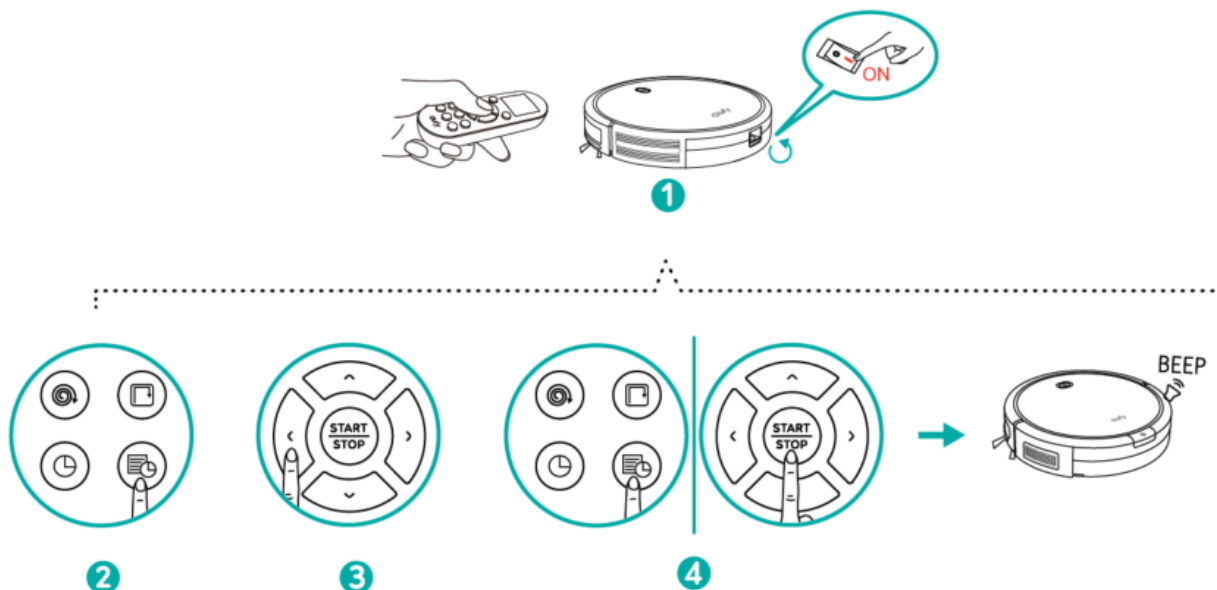

- Pentru a vă asigura că programul este setat cu succes, asigurați-vă că RoboVac este pornit. Veți auzi un sunet când s-a setat programul.

3. Curățare și mentenanță

Pentru performanțe optime, urmați instrucțiunile de mai jos pentru a curăța și întreține RoboVac în mod regulat. Frecvența de curățare / înlocuire va depinde de frecvența cu care este folosit RoboVac.


Frecvența recomandată de curățare / înlocuire

Piesa/accesoriu RoboVac	Cât de des se curăță	Cât de des se înlocuiește
Recipient praf	O dată pe săptămână (de două ori pe săptămână dacă aveți un animal de companie)	-
Filtre	O dată pe săptămână	La 2 luni
Perie rulantă cilindrică	O dată pe lună	La 6-12 luni
Perii laterale	O dată pe lună	La fiecare 3-6 luni (sau când


		piesa este vizibil uzată)
Apărător perii (bumper)	O dată pe lună	La fiecare 3-6 luni (sau când banda de cauciuc siliconic de pe protecția periei devine vizibil uzată)
Senzori	O dată pe lună	-
Pini încărcare	O dată pe lună	-
Roată pivotantă	După fiecare utilizare	-

Curățarea de praf a colectorului și a filtrului


1. Apăsați butonul de eliberare al colectorului de praf pentru a scoate colectorul de praf afară.
2. Deschideți și goliți colectorul de praf.

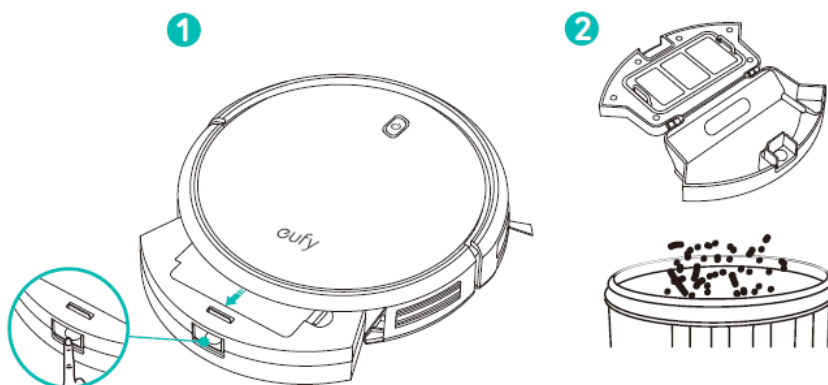


3. Scoateți pre-filtrul trăgând fișetele de plastic așa cum se arată în diagramă.

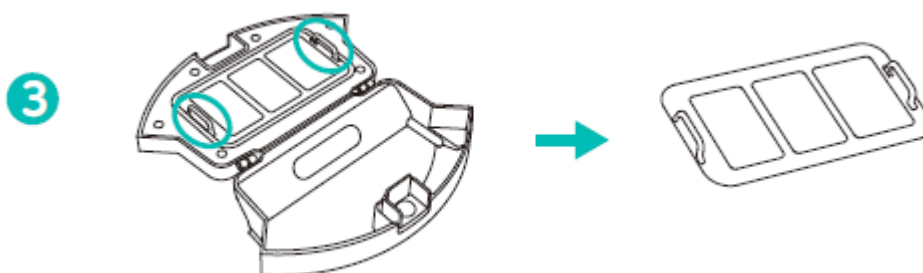


4. Scoateți filtrul de spumă și filtrul de înaltă performanță.

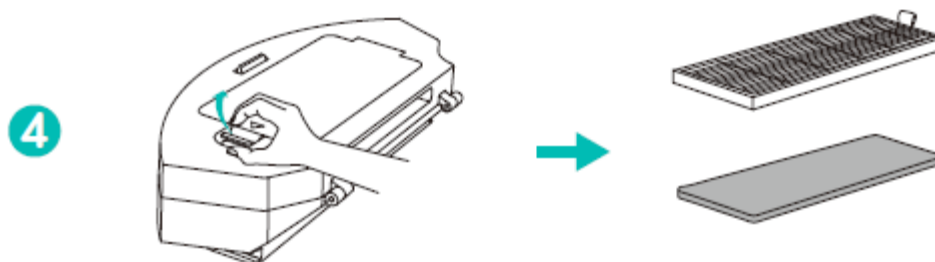


5. Curățați colectorul de praf și filtrele cu un aspirator sau o perie de curățare.

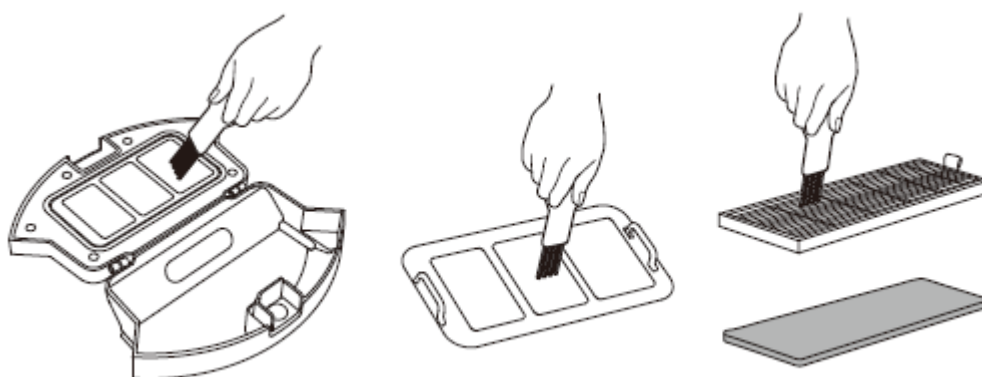

6. Puneți filtrele și pre-filtrul la loc în colectorul de praf.

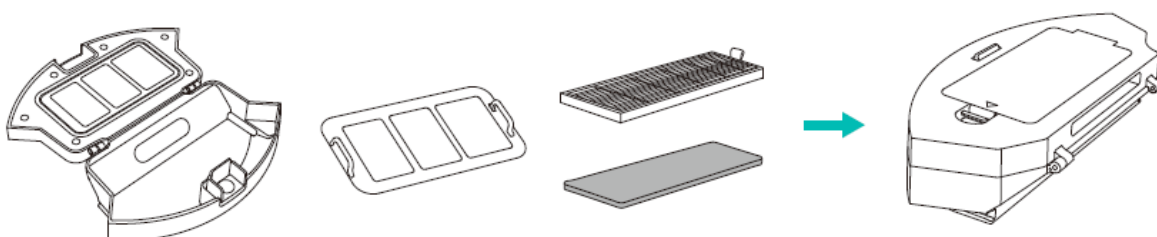


7. Împingeți colectorul de praf înapoi în unitatea principală.

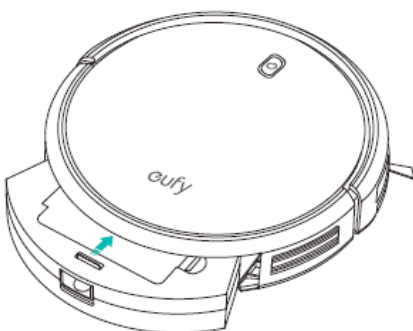

- Puteți spăla colectorul de praf, pre-filtrul și filtrul de spumă cu apă. Asigurați-vă că le uscați bine în aer înainte de a le asambla. Nu spălați filtrul de înaltă performanță cu apă, deoarece poate deteriora filtrul și să reducă astfel puterea de aspirație.

Curățați peria de rulare


1. Trageți de pe filetele de eliberare pentru a debloca protecția periei, după cum se vede în diagramă.
2. Ridicați peria de rulare pentru a îndepărta.
3. Curățați peria de rulare cu instrumentul de curățare furnizat sau cu un aspirator.
4. Reinstalați peria rulantă introducând mai întâi capătul proeminent fixat și apoi făcând clic în loc.
5. Apăsați în jos pentru a fixa protecția periei în locul său.

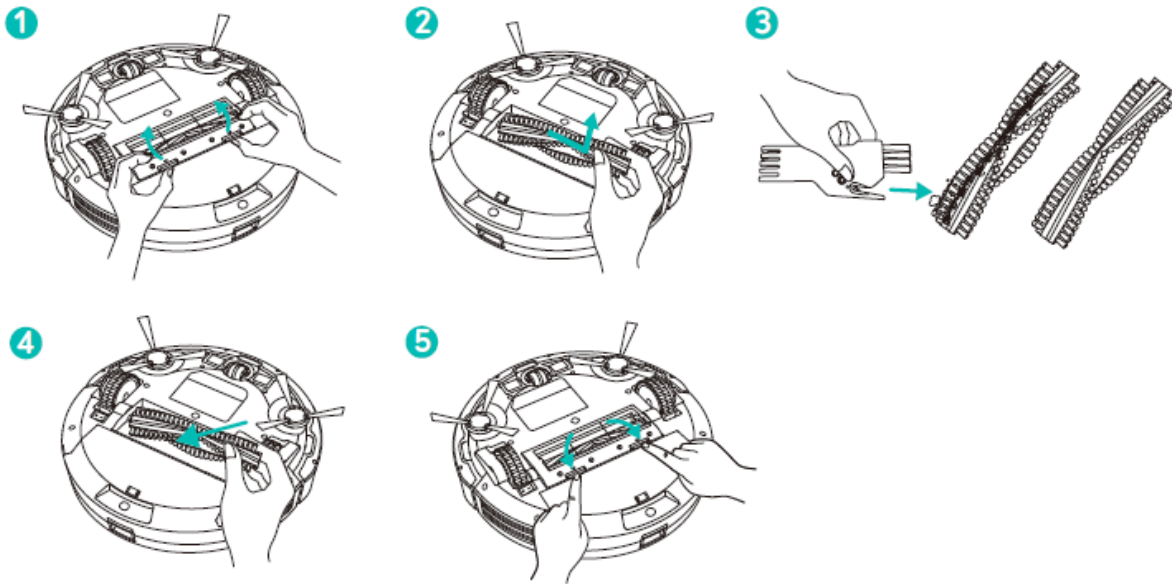


Curățarea periilor laterale

Obiectele străine, cum ar fi părul, se pot strecura ușor în periile laterale, iar murdăria le poate bloca. Asigurați-vă că le curățați regulat.

1. Scoateți periile laterale.

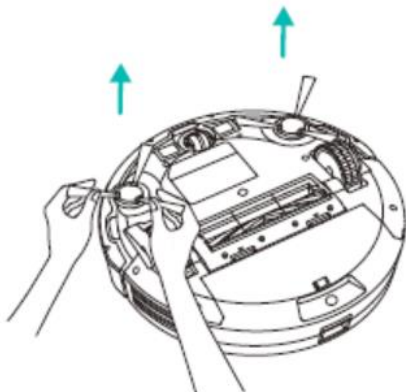

2. Desfaceți cu atenție și scoateți orice păr sau șnur care este înfășurat între unitatea principală și periile laterale.
3. Folosiți o cârpă umezită cu apă caldă pentru a îndepărta praful de pe perii.

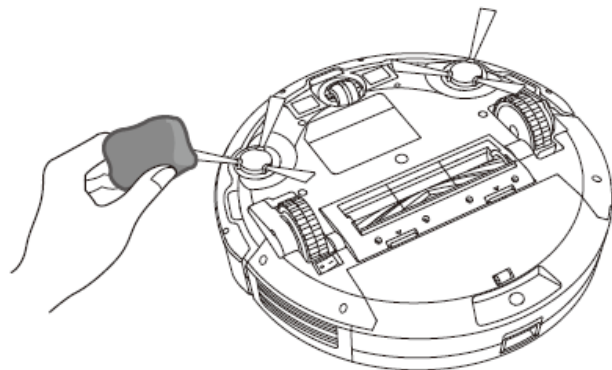


Folosiți periile laterale numai atunci când sunt complet uscate.

Înlocuiți periile laterale

Periile laterale se pot îndoi sau deteriora după ce au fost utilizate pentru o perioadă de timp. Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a le înlocui.


- Scoateți periile laterale vechi și fixați-le pe cele noi.

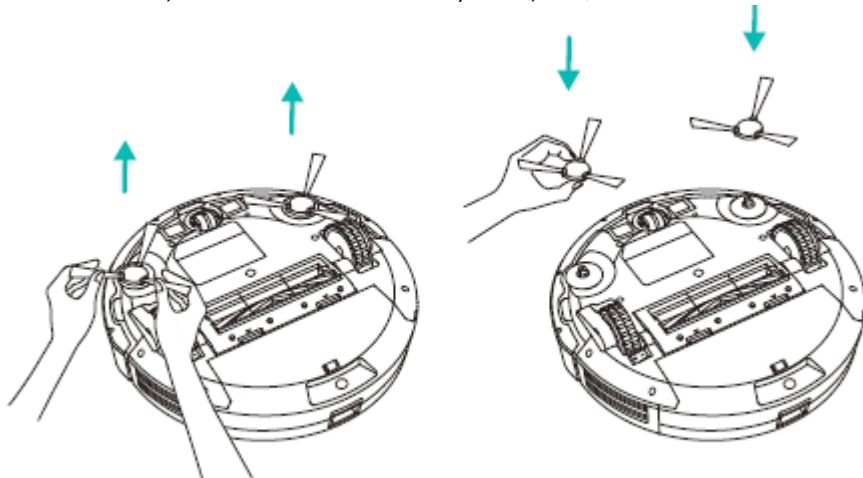

Curățați senzorii și pinii de încărcare


Pentru a menține cele mai bune performanțe, curățați periodic senzorii de cădere și pinii de încărcare.

- Curățați praful de pe senzorii și pinii de contact de încărcare folosind o cârpă sau o perie de curățare.

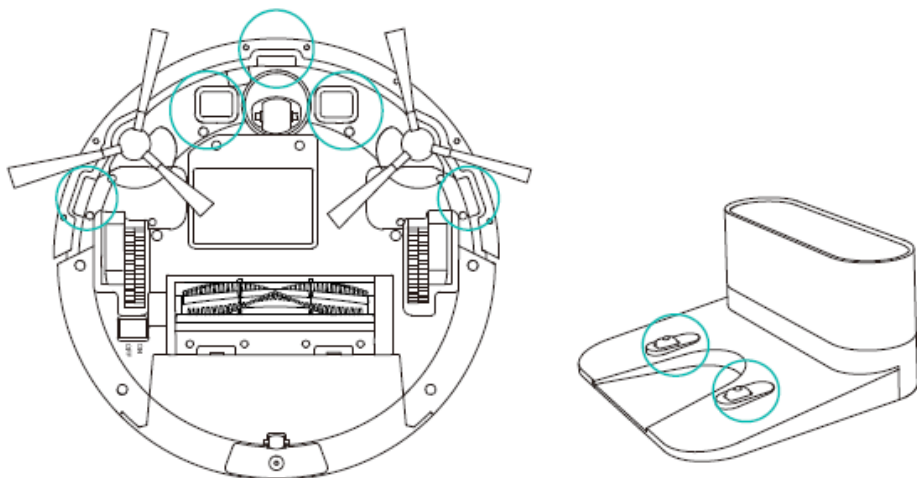


Curățați roata pivotantă

Particulele de păr sau praful se pot bloca cu ușurință în roata pivotantă. Asigurați-vă periodic că această roată este curată. Intervențiți pentru curățare de fiecare dată când este necesar.

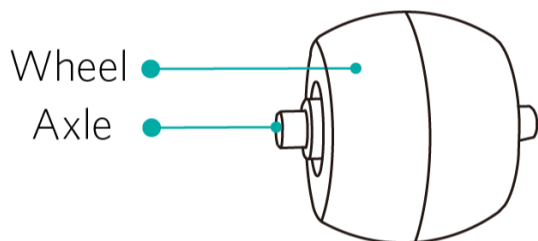

1. Roată
2. Ax

1. Scoateți afară roata pivotantă.

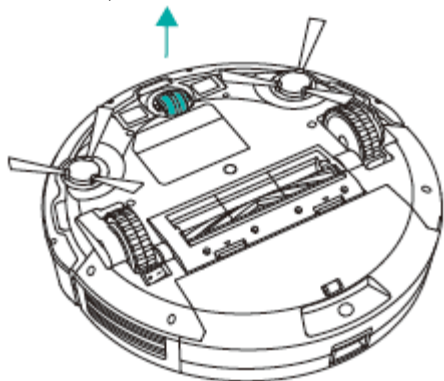

2. Curățați orice păr sau resturi înfășurate în jurul roții sau încurcate în cavitatea roții.
3. Reinstalați roata și împingeți-o până când se fixează.



- Puteți curăța roata pivotantă cu apă.
- Folosiți roata pivotantă numai atunci când este complet uscată.

4. Depanare

Probleme	Solutii
RoboVac nu poate fi activat.	<ul style="list-style-type: none">● Asigurați-vă că întrerupătorul principal de alimentare este în poziția ON.● Asigurați-vă că bateria este complet încărcată.● Înlocuiți bateriile (2x AAA) din telecomandă.● Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune (5 m) de RoboVac.● Dacă mai aveți probleme, opriți întrerupătorul principal și apoi reporniți-l.
Telecomanda nu funcționează.	<ul style="list-style-type: none">● Înlocuiți bateriile din telecomandă.● Asigurați-vă că RoboVac este pornit și complet încărcat.
RoboVac încetează brusc să funcționeze.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați dacă RoboVac este prins sau blocat într-un obstacol.● Verificați dacă nivelul bateriei este prea scăzut.● Dacă mai aveți probleme, opriți RoboVac, așteptați 3 secunde, apoi reporniți-l.
Nu puteți programa curățările.	<ul style="list-style-type: none">● Asigurați-vă că întrerupătorul principal de pe partea de jos a RoboVac este pornit.● Asigurați-vă că ora, ora zilei (AM / PM) și ora programată au fost setate corect.● Verificați dacă bateria RoboVac este suficient încărcată.
Puterea de aspirație este slabă.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați dacă există obstacole care blochează orificiul de aspirație.● Goliți colectorul de praf.● Verificați dacă filtrul este umed din cauza apei sau a altor lichide de pe podea. Uscați complet filtrul înainte de utilizare.
Bateria RoboVac nu se mai încarcă.	<ul style="list-style-type: none">● Verificați dacă indicatorul bazei de încărcare se aprinde. În caz contrar, contactați centrul de service eufy pentru a repara sau înlocui baza de încărcare sau adaptorul de alimentare.● Curățați pinii de contact de încărcare cu o cârpă uscată.● Verificați dacă puteți auzi un semnal sonor atunci când RoboVac este conectat pe baza de încărcare. Dacă nu, contactați centrul de service eufy pentru a repara sau înlocui Baza de încărcare.

RoboVac nu se poate întoarce la baza de încărcare.	<ul style="list-style-type: none"> ● Îndepărtați obiectele care se află la o distanță mai mică sau egală cu 1m în partea stângă și la dreapta și la 2 m față în fața bazei de încărcare. ● Când RoboVac se află în vecinătatea bazei de încărcare, se va întoarce mai repede. Cu toate acestea, dacă baza de încărcare este situată departe, RoboVac va avea nevoie de mai mult timp pentru a reveni. Vă rugăm să aveți răbdare. ● Curățați pinii de contact de încărcare.
Peria de rulare nu se rotește.	<ul style="list-style-type: none"> ● Curățați peria de rulare. ● Verificați dacă peria de rulare și protecția periei au fost instalate corect.
Mișcările RoboVac sau căile de rulare alese sunt anormale.	<ul style="list-style-type: none"> ● Curățați senzorii cu atenție cu o cârpă uscată. ● Reporniți RoboVac oprind și pornind RoboVac.

Tonuri de eroare

Când RoboVac are probleme, va emite o serie de bipuri scurte sau lungi, iar indicatorul roșu de pe RoboVac va fi aprins puternic sau va pâlpâi intermitent.

Flashing red indicator light

Ton de eroare	Cauză	Soluție
Un bip	<ul style="list-style-type: none"> ● RoboVac este blocat și una dintre roți nu face contact cu podeaua (este suspendată în aer) ● RoboVac poate fi într-o cameră extrem de mare, iar bara de protecție nu înregistrează obstacole. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reporniți curățarea într-o locație nouă.
Două bipuri	<ul style="list-style-type: none"> ● Bara de protecție a lui RoboVac este blocată. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Atingeți bara de protecție RoboVac de mai multe ori pentru a disloca mizeria sau obiectele străine care pot fi blocate dedesubt.
Trei bipuri	<p>RoboVac se poate bloca în următoarele scenarii:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Când RoboVac nu are suficientă putere pentru a se deplasa cu spatele atunci când pe marginea unei scări care este acoperită de un covor. ● Când RoboVac încearcă să se deplaseze din cauza expunerii la soare puternic, dar nu își poate schimba poziția din cauza barierelor fizice din drum. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Reporniți curățarea într-o locație nouă. ● Utilizați o barieră fizică pentru a bloca zona cu probleme.


Patru bipuri	Nivelul de încărcare al bateriei dispozitivului este prea scăzut	<ul style="list-style-type: none"> • Încărcați manual RoboVac timp de cel puțin 5 ore.
--------------	--	---

Indicator luminos roșu puternic

Ton de eroare	Cauze	Soluție
Un bip	Roata stângă / dreapta a lui RoboVac este blocată.	Opriți RoboVac și îndepărtați părul sau mizeria de pe roata din stânga / dreapta.
Două bipuri	Peria laterală a lui RoboVac este blocată.	Opriți RoboVac și îndepărtați orice păr sau mizerie de pe peria laterală.
Trei bipuri	Ventilatorul de aspirație al lui RoboVac este blocat.	<ul style="list-style-type: none"> • Opriți RoboVac, apoi îndepărtați și goliți colectorul de praf. • • Asigurați-vă că duza de aspirație nu este blocată de niciun fir de păr sau resturi.
Patru bipuri	Peria rulantă a lui RoboVac este blocată.	Opriți RoboVac și îndepărtați părul sau mizeria de pe peria de rulare.

5. Specifications

	Modelul produsului	T2018
	Intrare	19 V == 0.6 A
	Voltajul bateriei	DC 14.4 V
	Consumul de energie	25 W
	Tipul bateriei	DC 14.4 V Li-ion 2600 mAh
	Capacitatea colectorului de praf	0.6 L
	Timp de curățare	Max. 100 minute
	Timp de incarcare	300 - 360 minute

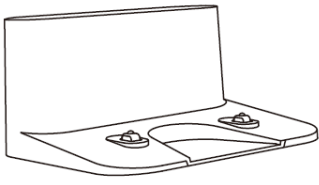	Intrare	19 V == 0.6 A
	Ieșire	19 V == 0.6 A

8. Serviciu clienți

Pentru întrebări frecvente și mai multe informații, accesați www.eufylife.com.

E-mail: support@eufylife.com

Chat live: www.eufylife.com

(US) +1 (800) 988 7973 Lu-Vi 9:00am - 5:00pm (PT)

(UK) +44 (0) 1604 936200 Lu-Vi 6:00 - 11:00 (GMT)

(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Lu-Vi 6:00 - 11:00

(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00

✉ Email: support@eufylife.com

💬 Live chat: www.eufylife.com

☎ Customer service hotline:

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT)	(中国) +86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30
(UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT)	(日本) +81 03 4455 7823 月-金 9:00 - 17:00
(DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mon-Fri 6:00 - 11:00	

EufyOfficial (Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest)

Anker Innovations Limited

Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong